



## DT330/DT430/DT730/DT830 Scheda di riferimento rapido


per i telefoni DT330, DT430, DT730 e DT830  
controllati dal

### SV9100 Communication Server

Alcune funzioni descritte nella presente scheda di riferimento rapido possono richiedere una programmazione supplementare sul sistema telefonico (Server). Per informazioni dettagliate consultare la versione completa della guida all'uso disponibile sul sito [www.nec-enterprise.com](http://www.nec-enterprise.com).

Empowered by Innovation **NEC**

© NEC Enterprise Solutions 2014  
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza il permesso scritto del titolare del copyright.  
Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti riportati nel presente documento sono marchi (o marchi registrati delle rispettive aziende).

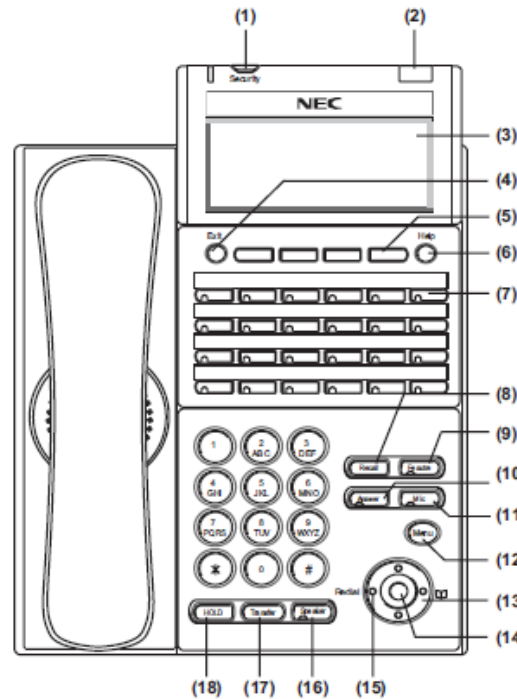


1. **Pulsante di protezione (solo DT730)** - Questo pulsante permette all'utente di bloccare il terminale, impedendone l'utilizzo alle persone non autorizzate.
2. **Spia di chiamata** - Questa spia lampeggia sul terminale all'arrivo di una nuova chiamata e si illumina con luce fissa quando è presente un messaggio.
3. **LCD** - Il display visualizza informazioni e opzioni relative alle chiamate, informazioni sui menu e tasti Softkey.
4. **Exit (Esc)** - Questo tasto permette di abbandonare la modalità Menu o Guida e di ritornare alla schermata principale.
5. **Tasti Softkey** - I tasti Softkey mostrano le funzioni disponibili in quel momento sul terminale (a

seconda dell'attività in corso). È possibile utilizzare tutte le funzioni visualizzate nella parte inferiore del display LCD.

6. **Help (Guida)** - Premere questo tasto per visualizzare informazioni sui tasti Softkey presenti al momento sul display LCD.
7. **Tasti Programmabili** - Possono essere ulteriori tasti funzione o di linea. Premere un tasto per ricevere dalla centrale il tono di selezione della corrispondente linea o per eseguire il codice della funzione programmata.
8. **Recall (Richiama)** - Premere questo tasto per concludere una chiamata e ricevere il tono di selezione della centrale.
9. **Feature (Funzione)** - Questo tasto serve per attivare qualunque funzione e per programmare i tasti di selezione rapida.
10. **Answer (Rispondi)** - Quando il LED è illuminato, premere questo tasto per rispondere a una chiamata in attesa.
11. **Mic** - Premere questo tasto per escludere il microfono: il LED non è illuminato. Per riattivare il microfono, premere nuovamente il tasto. Prestare attenzione al fatto che questo tasto serve soltanto per il microfono viva voce, ma non ha alcun effetto in caso di utilizzo della cuffia.
12. **Menu** - Premere questo tasto per accedere alle funzioni ed impostazioni del terminale.
13. **Tasto cursore** - Utilizzare questo tasto per accedere in modo semplice alle varie funzioni.

- Tasto di scorrimento UP (SU)
- Tasto Volume UP (Aumentare)
- Tasto Enter (Invio)
- Tasto di scelta rapida
- Tasto LEFT (Sinistra)
- Tasto Redial (Ripeti numero)
- Tasto Directory (Rubrica)
- Tasto di scorrimento DOWN (GIÙ)
- Tasto Volume DOWN (Diminuire)



14. **Tasto Enter (Invio)** - Menu di scelta rapida per le funzioni di uso frequente o per la conferma di una voce selezionata nel menu.
15. **Tasto Redial (Ripeti chiamata)** - Premere questo tasto per attivare la funzione di ripetizione della chiamata.
16. **Speaker (Altoparlante)** - Questo tasto controlla l'altoparlante integrato utilizzabile per il monitoraggio / l'effettuazione delle chiamate in viva voce.
17. **Transfer (Trasferisci)** - Questo tasto permette di trasferire la chiamata in corso ad un altro utente..
18. **Hold (Attesa)** - Questo tasto mette in attesa la chiamata in corso. Per riprendere la chiamata in attesa, premere il tasto Line (Linea). Mentre una chiamata è in attesa, è possibile chiamare un altro numero selezionando un tasto New Flexible Line (Nuova linea) per ricevere il tono di selezione della centrale.

#### IMPOSTAZIONI DI BASE

##### Regolazione del volume microtelefono

Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) dopo avere sollevato il microtelefono oppure durante una chiamata.

##### Regolazione del volume altoparlante

Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) durante una chiamata con microtelefono o altoparlante attivo (vivavoce).

##### Regolazione del volume suoneria

Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) mentre la suoneria è attiva.

##### Regolazione del contrasto display LCD

Per regolare il contrasto del display LCD, premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) mentre l'apparecchio non è in uso.

#### EFFETTUAZIONE DELLE CHIAMATE

1. Sollevare il microtelefono o premere il tasto Speaker (Altoparlante) per ricevere il tono di selezione della centrale.
2. Immettere il numero di telefono desiderato.

#### CONFERENZA

1. Premere il tasto Softkey CONF mentre è in corso una chiamata.
2. Comporre il numero desiderato.
3. Alla risposta, premere il tasto Softkey ADD (AGGIUNGI)
4. Per avviare la conferenza, premere il tasto Softkey BEGIN (INIZIA)
5. Viene attivata una conferenza a tre.

#### TRASFERIMENTO DELLE CHIAMATE

1. Premere il tasto Transfer (Trasferisci) mentre è in corso una chiamata.
2. Comporre il numero di telefono di destinazione, quindi riagganciare o attendere la risposta.

#### STORICO CHIAMATE

**Visualizzazione delle informazioni sulle chiamate in uscita (REDIAL) e in arrivo (CID) sul proprio telefono**

1. Premere il tasto Softkey LIST (ELENCA).

2. Premere il tasto Softkey REDIAL (RIPETI CHIAMATA) per visualizzare le chiamate in uscita, oppure il tasto Softkey CID per visualizzare quelle in arrivo
3. Premere i tasti UP/DOWN (SU/GIÙ) per spostarsi lungo l'elenco.

#### CHIAMATA DA RUBRICA

1. Premere il tasto Softkey DIR (RUBRICA).
2. Premere il tasto Softkey per la selezione da rubrica:  
ABB = Selezione abbreviata comune.  
EXT. = Interni.  
STA. = Selezione abbreviata personale (1-10).  
TelBK = Dati della guida telefonica.
3. Comporre le lettere/numeri relativi alla destinazione che si desidera chiamare (ad esempio 2 per A, B, C o 2).
4. Premere il tasto Softkey con la freccia in giù per saltare a tale sezione.
5. Premere il tasto Softkey con la freccia in su o in giù per spostarsi lungo l'elenco.
6. Per effettuare la chiamata, premere il tasto SPEAKER (ALTOPARLANTE) o sollevare il microtelefono, oppure premere il tasto Softkey DIAL (COMPONI)

#### TASTI FUNZIONE

È possibile preprogrammare uno o più tasti programmabili associando loro una funzione specifica o un numero di telefono.

Per ulteriori dettagli, rivolgersi all'amministratore del sistema.

#### Funzione

Per ulteriori dettagli, rivolgersi all'amministratore del sistema.

### **CODICI DELLE FUNZIONI STANDARD**

È possibile che i codici delle funzioni dell'elenco riportato di seguito richiedano un'ulteriore programmazione sul sistema telefonico (Server). Per ulteriori dettagli, rivolgersi all'amministratore del sistema

9	Numero esterno
810	Inclusione
850	Attiva prenotazione
850	Avvio chiamata in attesa
848	Trasferimento chiamate - Devia tutte le chiamate
8480	Trasferimento chiamate - Annulla deviazione di tutte le chiamate
843	Trasferimento chiamate - Devia su occupato
8430	Trasferimento chiamate - Annulla deviazione su occupato
845	Call Trasferimento chiamate - Devia per mancata risposta
8450	Trasferimento chiamate - Annulla deviazione per mancata risposta
844	Trasferimento chiamate - Devia per (mancata risposta e occupato)
8440	Trasferimento chiamate - Annulla deviazione per (mancata risposta e occupato)
870	Annulla prenotazione
847	Attiva non disturbare
8470	Annulla non disturbare
841	Attiva spia segnalazione messaggi in attesa
871	Annulla spia segnalazione messaggi in attesa