


# SL2100 Guida Rapida per Terminale IP

## Grazie per aver acquistato un sistema NEC "SL2100".

A causa della flessibilità che contraddistingue il sistema, i prefissi interurbani, capacità e caratteristiche potrebbero differire da quelli descritti nella presente guida. Effettuare una verifica con l'amministratore di sistema ed annotare qualsiasi differenza.

### Usare il telefono

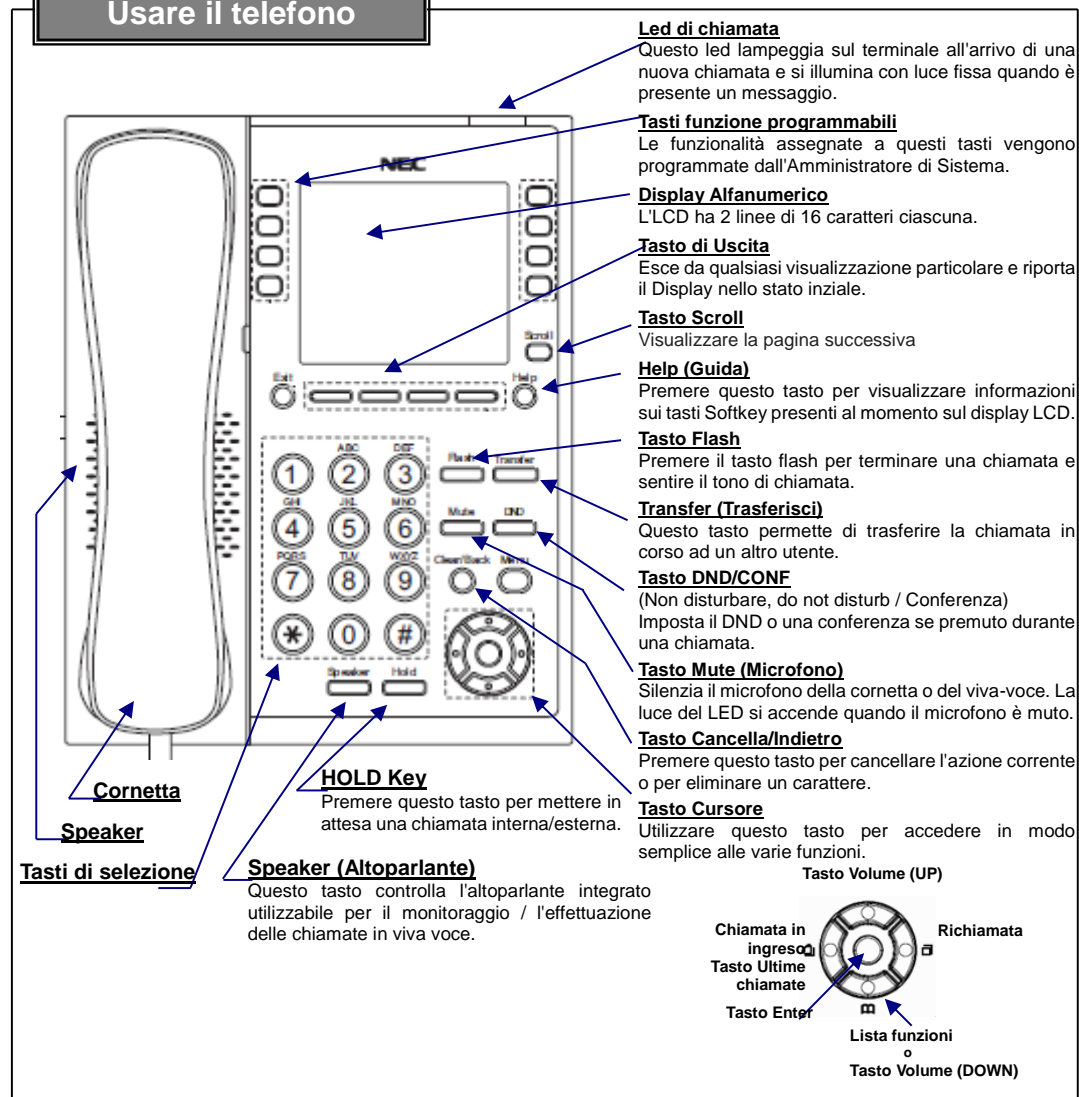

### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

NEC Enterprise Solutions si riserva il diritto di apportare cambiamenti alle specifiche, funzioni o caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

NEC Enterprise Solutions ha approntato il presente documento destinandolo ai suoi dipendenti e clienti. Le informazioni in esso contenute sono di proprietà di NEC Enterprise Solutions. La loro riproduzione non è consentita salvo previa autorizzazione scritta da parte di NEC Enterprise Solutions. Tutti i nomi di marchi e di prodotti riportati nel presente documento sono marchi commerciali e marchi registrati appartenenti alle rispettive società.

Copyright 2017 NEC Enterprise Solutions

### Operazioni di base

#### Regolazione del volume microtelefono

Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) dopo avere sollevato il microtelefono oppure durante una chiamata.

#### Regolazione del volume altoparlante

Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) durante una chiamata con microtelefono o altoparlante attivo (vivavoce).

#### Regolazione del volume suoneria

Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) mentre la suoneria è attiva.

#### Tasti Funzione

Per ulteriori dettagli, rivolgersi all'amministratore del sistema.

#### Effettuare chiamate interne

1. Alzare la cornetta o premere il tasto Altoparlante per ottenere il tono di chiamata.
2. Comporre il numero di interno desiderato.

#### Effettuare una chiamata esterna

1. Premere un tasto linea per accedere ad una linea specifica  
o  
alzare la cornetta  
o  
premere il tasto altoparlante e digitare il codice di accesso alle linee esterne.
2. Comporre il numero telefonico richiesto.

\* Chiedere all'amministratore di sistema il codice di accesso.

#### Richiamata di un numero

1. Premere il tasto redial - l'ultimo numero composto appare sul display.
2. Premere (UP) o (DOWN) per scorrere la lista delle chiamate.
3. Premere il tasto Redial per far partire la chiamata.

#### Ultime chiamate ricevute

1. Premere il tasto di ultime chiamate ricevute per visualizzarle.
2. Premere (UP) o (Down) per scorrere la lista chiamate.
3. Premere il tasto Redial per effettuare la chiamata.

#### Rispondere a una chiamata

Il telefono squilla e la spia di chiamata lampeggia.

1. Alzare la cornetta.  
o  
Premere il tasto Speaker per rispondere con il vivavoce.

#### Mettere in attesa una chiamata

1. Premere il tasto HOLD durante una chiamata.
2. In caso di chiamata esterna il tasto corrispondente alla chiamata inizierà a lampeggiare, in caso di chiamata interna lampeggerà il tasto HOLD.
3. Premere il tasto corrispondente per riprendere la chiamata.

#### Trasferimento delle Chiamate

1. Premere il tasto Transfer (Trasferisci) mentre è in corso una chiamata.
2. Comporre il numero del telefono destinatario, quindi riagganciare o attendere la risposta.

#### Non disturbare (Do Not Disturb-DND)

Blocca le chiamate in ingresso.

1. (Condizione inattiva) Premere il tasto DND/CONF.
2. Comporre:  
1 per bloccare le chiamate esterne.  
2 per bloccare le chiamate interne.  
3 per bloccare tutte le chiamate.  
4 per bloccare le chiamate trasferite.  
0 per cancellare il blocco.