


# SL2100 Guida Rapida per Terminale Digitale

## Grazie per aver acquistato un sistema NEC "SL2100".

A causa della flessibilità che contraddistingue il sistema, i **prefissi interurbani, capacità e caratteristiche** potrebbero differire da quelli descritti nella presente guida. Effettuare una verifica con l'amministratore di sistema ed annotare qualsiasi differenza.

### Usare il telefono

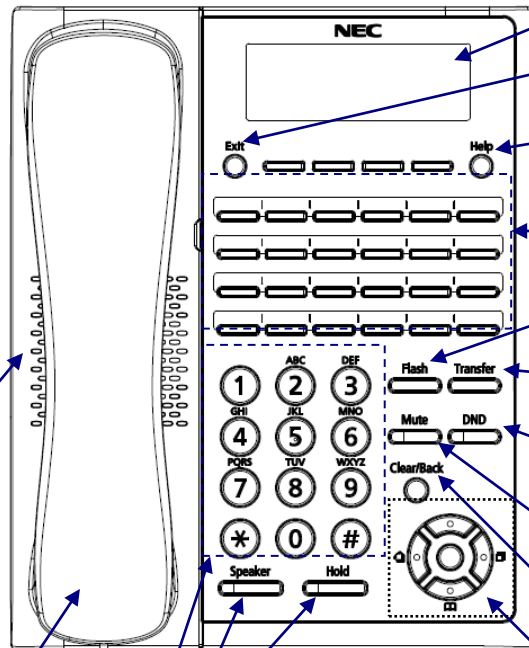

#### Led di chiamata

Questo led lampeggia sul terminale all'arrivo di una nuova chiamata e si illumina con luce fissa quando è presente un messaggio.

#### Display Alfanumerico

L'LCD ha 2 linee di 16 caratteri ciascuna.

#### Tasto di Uscita

Esce da qualsiasi visualizzazione particolare e riporta il Display nello stato iniziale.

#### Help (Guida)

Premere questo tasto per visualizzare informazioni sui tasti Softkey presenti al momento sul display LCD.

#### Tasti funzione programmabili

Le funzionalità assegnate a questi tasti vengono programmate dall'Amministratore di Sistema.

#### Tasto Flash

Premere il tasto flash per terminare una chiamata e sentire il tono di chiamata.

#### Transfer (Trasferisci)

Questo tasto permette di trasferire la chiamata in corso ad un altro utente.

#### Tasto DND/CONF

(Non disturbare, do not disturb / Conferenza)  
Imposta il DND o una conferenza se premuto durante una chiamata.

#### Tasto Mute (Microfono)

Silenzia il microfono della cornetta o del viva-voce. La luce del LED si accende quando il microfono è muto.


#### Tasto Cancella/Indietro

Premere questo tasto per cancellare l'azione corrente o per eliminare un carattere.

#### Tasto Corsore

Utilizzare questo tasto per accedere in modo semplice alle varie funzioni.

#### Tasto Volume (UP)

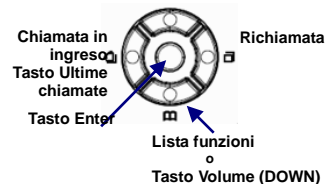

#### Tasti di selezione

#### Speaker (Altoparlante)

Questo tasto controlla l'altoparlante integrato utilizzabile per il monitoraggio / l'effettuazione delle chiamate in viva voce.

#### HOLD Key

Premere questo tasto per mettere in attesa una chiamata interna/esterna.

\* Per il IP7WW-12TXH-B1 TEL sono disponibili 12 tasti programmabili  
Per il IP7WW-24TXH-B1 TEL sono disponibili 24 tasti programmabili.  
\*\* L'illustrazione mostra un IP7WW-24TXH-B1 TEL.

#### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

NEC Enterprise Solutions si riserva il diritto di apportare cambiamenti alle specifiche, funzioni o caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

NEC Enterprise Solutions ha approntato il presente documento destinandolo ai suoi dipendenti e clienti. Le informazioni in esso contenute sono di proprietà di NEC Enterprise Solutions. La loro riproduzione non è consentita salvo previa autorizzazione scritta da parte di NEC Enterprise Solutions. Tutti i nomi di marchi e di prodotti riportati nel presente documento sono marchi commerciali e marchi registrati appartenenti alle rispettive società.

Copyright 2017 NEC Enterprise Solutions

### Operazioni di base

#### Regolazione del volume microtelefono

Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) dopo avere sollevato il microtelefono oppure durante una chiamata.

#### Regolazione del volume altoparlante

Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) durante una chiamata con microtelefono o altoparlante attivo (vivavoce).

#### Regolazione del volume suoneria

Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) mentre la suoneria è attiva.

#### Tasti Funzione

Per ulteriori dettagli, rivolgersi all'amministratore del sistema.

#### Effettuare chiamate interne

1. Alzare la cornetta o premere il tasto Altoparlante per ottenere il tono di chiamata.
2. Comporre il numero di interno desiderato.

#### Effettuare una chiamata esterna

1. Premere un tasto linea per accedere ad una linea specifica  
o  
alza la cornetta  
o  
premere il tasto altoparlante e digitare il codice di accesso alle linee esterne.
2. Comporre il numero telefonico richiesto.

\* Chiedere all'amministratore di sistema il codice di accesso.

#### Richiamata di un numero

1. Premere il tasto redial - l'ultimo numero composto appare sul display.
2. Premere (UP) o (DOWN) per scorrere la lista delle chiamate.
3. Premere il tasto Redial per far partire la chiamata.

#### Ultime chiamate ricevute

1. Premere il tasto di ultime chiamate ricevute per visualizzarle.
2. Premere (UP) o (Down) per scorrere la lista chiamate.
3. Premere il tasto Redial per effettuare la chiamata.

#### Rispondere a una chiamata

Il telefono squilla e la spia di chiamata lampeggia.

1. Alzare la cornetta.

o

Premere il tasto Speaker per rispondere con il vivavoce.

#### Mettere in attesa una chiamata

1. Premere il tasto HOLD durante una chiamata.
2. In caso di chiamata esterna il tasto corrispondente alla chiamata inizierà a lampeggiare, in caso di chiamata interna lampeggerà il tasto HOLD.
3. Premere il tasto corrispondente per riprendere la chiamata.

#### Trasferimento delle Chiamate

1. Premere il tasto Transfer (Trasferisci) mentre è in corso una chiamata.
2. Comporre il numero del telefono destinatario, quindi riagganciare o attendere la risposta.

#### Non disturbare (Do Not Disturb-DND)

Blocca le chiamate in ingresso.

1. (Condizione inattiva) Premere il tasto DND/CONF.
2. Comporre:
  - 1 per bloccare le chiamate esterne.
  - 2 per bloccare le chiamate interne.
  - 3 per bloccare tutte le chiamate.
  - 4 per bloccare le chiamate trasferite.
  - 0 per cancellare il blocco.